

**GT-S5260**

# Manual de usuario



**SAMSUNG**

# Uso del manual

Este manual del usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del teléfono móvil. Para comenzar rápidamente, consulte "Presentación del teléfono móvil," "Instalación y preparación del teléfono móvil," y "Uso de las funciones básicas."







## Leer primero

---

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el teléfono a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del teléfono.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual del usuario no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Para obtener la versión más actualizada de este manual, visite [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com).

- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el teléfono, el software o el proveedor del servicio.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.
- Para actualizar el software del teléfono móvil, visite [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com).
- Las fuentes de sonido, los fondos de pantalla y las imágenes suministradas con este teléfono tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.
- Este producto incluye software gratuito o de origen abierto. Los términos exactos de las licencias, exenciones de responsabilidad, reconocimientos y avisos están disponibles en el sitio Web de Samsung en [opensource.samsung.com](http://opensource.samsung.com).
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

## Íconos instructivos

	<b>Precaución:</b> situaciones que pueden ocasionar daños a su teléfono o a otros equipos
	<b>Nota:</b> notas, consejos de uso e información adicional
	<b>Seguido de:</b> el orden de opciones o menús que usted debe seleccionar para llevar a cabo un paso. Por ejemplo: En el modo de menús, seleccione <b>Mensajes</b> → <b>Crear</b> (representa <b>Mensajes</b> , seguido de <b>Crear</b> )
	<b>Corchetes:</b> teclas del teléfono; por ejemplo:  (indica la tecla Fin).
	<b>Consulte:</b> páginas con información relacionada; por ejemplo: ► pág. 12 (representa "consulte la página 12")

## Derechos de autor

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

## Marcas comerciales

---

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC, Inc. en todo el mundo.
- Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus afiliadas. Otros nombres podrían ser marcas registradas de sus respectivos dueños.
- Windows Media Player® es una marca registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de la Wi-Fi Alliance.
-  y  son marcas registradas de SRS Labs, Inc. Las tecnologías de CS Headphone y WOW HD se utilizan bajo licencia de SRS Labs, Inc.
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

# CE0168!

# Contenido

<b>Presentación del teléfono móvil .....</b>	<b>8</b>
Diseño del teléfono .....	8
Íconos .....	9
<b>Instalación y preparación del teléfono móvil .....</b>	<b>11</b>
Instalar la tarjeta SIM y la batería .....	11
Carga de la batería .....	12
Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) .....	13
Usar la pantalla táctil .....	14
Adjuntar una correa de mano (opcional) .....	15
<b>Uso de las funciones básicas.....</b>	<b>16</b>
Encender y apagar el teléfono .....	16
Acceso a los menús .....	16
Iniciar y administrar aplicaciones .....	17
Usar panel de accesos directos .....	17
Uso de widgets .....	18
Personalización del teléfono .....	18
Uso de funciones de llamada básicas .....	20
Envío y visualización de mensajes .....	21
Envío y visualización de correo electrónico .....	22
Introducción de texto .....	23
Adición y búsqueda de contactos .....	25
Uso de las funciones básicas de la cámara .....	26
Reproducción de música .....	27
Navegación en la Web .....	30
Ver vídeos en YouTube .....	31
Acceder a Social Hub .....	32
Uso de sitios web de comunidad .....	32


<b>Uso de funciones avanzadas .....</b>	<b>33</b>
Uso de funciones avanzadas de llamada.....	33
Uso de funciones avanzadas de contactos.....	36
Uso de las funciones avanzadas de mensajería.....	37
Uso de las funciones avanzadas de la cámara.....	38
Uso de las funciones avanzadas de música .....	42
<b>Uso de herramientas y aplicaciones .....</b>	<b>44</b>
Uso de la función inalámbrica Bluetooth .....	44
Utilizar la función WLAN .....	46
Activación y envío de un mensaje de emergencia .....	47
Activar el rastreador móvil .....	48
Realizar llamadas falsas .....	49
Grabación y reproducción de notas de voz.....	49
Uso de aplicaciones y juegos Java.....	50
Añadir sus cuentas web o de correo electrónico.....	50
Creación de un reloj mundial .....	51
Configurar y usar las alarmas.....	51
Uso de la calculadora .....	52
Configuración de un temporizador de cuenta atrás .....	52
Usar el cronómetro .....	52
Crear nuevas tareas .....	53
Creación de una nota de texto.....	53
Administración del calendario.....	53
<b>Solución de problemas .....</b>	<b>55</b>
<b>Precauciones de seguridad.....</b>	<b>63</b>

# Presentación del teléfono móvil

En esta sección, aprenda sobre el diseño, las teclas, la pantalla y los iconos de su teléfono móvil.

## Diseño del teléfono

---

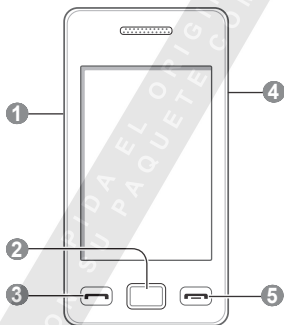

**1****Tecla de volumen**

En la pantalla de inicio, permite ajustar el volumen del teléfono; realizar una llamada falsa (hacia abajo); enviar un mensaje de emergencia

- "Realizar llamadas falsas"
- "Activación y envío de un mensaje de emergencia"

**2****Tecla de menú**

Permite acceder al modo Menú. Inicie el administrador de tareas para ver todas las aplicaciones activas (mantenga pulsada).

**3****Tecla de marcación**

Permite realizar o responder una llamada; en la pantalla de inicio, permite recuperar registros de llamadas y mensajes.

**4****Tecla de encendido/bloqueo**

Permite encender o apagar el teléfono (manteniéndola pulsada); bloquear o desbloquear la pantalla táctil y las teclas.

**5****Tecla de fin**





















Permite finalizar una llamada; en modo de menús, permite cancelar una entrada y volver al modo inactivo.

## Íconos



Los íconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Ícono	Definición
	No hay tarjeta SIM
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Modo de vuelo activado
	Buscando red
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada

Ícono	Definición
	Llamada en curso
	Activar desvío de llamadas
	Función de mensaje de emergencia activada
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Conectado a PC
	Conectando a una página web segura
	WLAN conectado
	con un servidor web
	Bluetooth activado
	Auriculares o kit de manos libres Bluetooth para automóvil conectados
	Alarma activada
	Tarjeta de memoria insertada
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje en el buzón de voz
	Juegos o aplicaciones Java en curso
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencio activado
	Hora actual
	Nivel de carga de la batería

# Instalación y preparación del teléfono móvil


Comience por instalar y configurar el dispositivo móvil para utilizarlo por primera vez.

## Instalar la tarjeta SIM y la batería

1. Extraiga la cubierta trasera e inserte la tarjeta SIM.




2. Inserte la batería y vuelva a colocar la cubierta trasera.



## Carga de la batería

---

1. Abra la cubierta de la toma multifunción que se encuentra en la parte superior del teléfono.
2. Conecte el extremo pequeño del cargador a la toma multifunción.

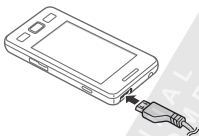

3. Conecte el extremo grande del cargador en una toma de corriente.
4. Cuando la carga esté completa, desconecte el cargador.



No quite la batería del teléfono sin desconectar previamente el cargador. De lo contrario, podría dañarse el teléfono.



El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

## Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 16 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).



- Si se formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que se produzca una incompatibilidad con el teléfono. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el teléfono.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.

1. Abra la cubierta hacia la ranura de la tarjeta de memoria que se encuentra en el lateral del teléfono.
2. Inserte la tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia arriba.



Tarjeta de memoria

3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.
4. Cierre la cubierta hacia la ranura de la tarjeta de memoria.

## Usar la pantalla táctil

---

Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.



- Para evitar rayar la pantalla táctil, no use herramientas puntiagudas.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.




- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora antes de usar el teléfono.
  - La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, pulse la pantalla táctil con la yema de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante pulsaciones de herramientas puntiagudas, como un puntero o un bolígrafo.
- 
- Pulsar: Pulse una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
  - Mantener pulsado: Mantenga pulsado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista emergente de opciones.

- Arrastrar: Mantenga pulsado un elemento con el dedo y, luego, arrastre el dedo para mover el elemento.
- Doble pulsación: Pulse dos veces rápidamente con el dedo para ampliar o reducir fotografías o páginas web mientras las ve.

## Adjuntar una correa de mano (opcional)

---

1. Quite la cubierta trasera.
2. Deslice la cinta para mano a través de la ranura y engánchela en la pequeña saliente.



3. Vuelva a colocar la cubierta trasera.

# Uso de las funciones básicas

Aprenda a realizar operaciones básicas y a utilizar las funciones principales de su teléfono móvil.

## Encender y apagar el teléfono

---

Para encender el teléfono:

1. Mantenga pulsada [ⓘ].
2. Introduzca su PIN y seleccione **Hecho** (si es necesario).
3. Siga las instrucciones en pantalla para configurar la casilla de correo electrónico.

Para apagar el dispositivo, mantenga pulsada [ⓘ] y seleccione **Sí**.




Si quita la batería durante más de algunos minutos, se reiniciarán la fecha y la hora.

## Acceso a los menús

---

1. En la pantalla de inicio, pulse la tecla de menú para acceder al modo Menú.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una pantalla del menú principal.

También puede seleccionar un punto en parte superior de la pantalla para mover los elementos directamente al menú principal que corresponda.

3. Seleccione un menú o una aplicación.
4. Pulse [] para volver a la pantalla de inicio.



- Al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas, información privada u otros daños causados por software ilegal.

## Iniciar y administrar aplicaciones

---

### Para iniciar varias aplicaciones

Presione la tecla de Menú para regresar al menú principal y seleccionar la aplicación que desea iniciar.

### Para iniciar el administrador de tareas

Mantenga pulsada la tecla de menú. Aparecen los íconos de las aplicaciones activas.

## Usar panel de accesos directos

---

En la pantalla de inicio o mientras utiliza una aplicación, seleccione  en el área de los íconos indicadores para abrir el panel de accesos directos.

Seleccione los iconos para activar o desactivar las funciones de Bluetooth y WLAN. También puede activar o desactivar el volumen del teléfono y comprobar mensajes nuevos y alertas nuevos.

## Uso de widgets

---

Aprenda a utilizar los widgets de la pantalla de inicio.



- Algunos de los widgets se conectan a servicios web. Al seleccionar un widget web, se podrán cobrar cargos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Inicio** en la parte superior izquierda de la pantalla para abrir la barra de herramientas de widgets.
2. Lea la exención de responsabilidad del widget y seleccione **Aceptar** (si es necesario).
3. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha en la barra de herramientas de widgets para buscar el widget que desea utilizar.
4. Arrastre el widget a la pantalla de inicio.
5. Seleccione **Hecho** en la parte superior izquierda de la pantalla.

## Personalización del teléfono

---

### Añadir nuevos paneles a la pantalla de inicio

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Inicio** en la parte superior izquierda de la pantalla para abrir la barra de herramientas de widgets.
2. Gire el teléfono hacia la derecha para obtener una vista horizontal.

3. Seleccione **+** para añadir nuevos paneles a la pantalla de inicio.
4. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista vertical.
5. Seleccione **Hecho** en la parte superior izquierda de la pantalla.

#### Para seleccionar el perfil de sonido:

Para cambiar a un perfil de sonido:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles de sonido**.
2. Seleccione un perfil que desee y seleccione **Aceptar**.

Para editar un perfil de sonido,



1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles de sonido**.
2. Seleccione un perfil.
3. Personalice los ajustes de sonido según lo desee y seleccione **Aceptar**.

#### Para seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla de inicio



1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Fondos**.
2. Seleccione una imagen.
3. Seleccione **Aceptar** → **Aceptar**.

## Uso de funciones de llamada básicas

### Para realizar una llamada falsa

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Teclado** e introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Pulse [] para marcar el número.
3. Para finalizar la llamada, pulse [].

### Para responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, pulse [].
2. Para finalizar la llamada, pulse [].

### Para ajustar el volumen de la voz durante una llamada

Durante una llamada, pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

### Para utilizar la función de altavoz

1. Durante una llamada, seleccione **Altavoz** para activar el altavoz.
2. Para volver a utilizar el auricular, seleccione **Altavoz** nuevamente.



En entornos ruidosos, es posible que tenga dificultad para escuchar las llamadas mientras utiliza la función del altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para lograr un mejor rendimiento en el audio.

## Para utilizar los auriculares

Conectando un auricular en la toma multifunción, podrá realizar y responder llamadas:


- Para volver a marcar el último número, mantenga pulsado el botón de los auriculares.
- Para responder una llamada, pulse el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, pulse el botón del auricular.



Deberá utilizar un auricular compatible con su teléfono para asegurar un funcionamiento correcto. Puede adquirir un auricular compatible mediante el distribuidor local de Samsung.

## Envío y visualización de mensajes

### Para enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear**.
2. Seleccione **Contactos**.
3. Seleccione las casillas de verificación junto a los contactos y seleccione **Añadir**.
4. Seleccione **Tocar para añadir texto**.
5. Introduzca el texto del mensaje. ► pág. 23  
Para enviar un mensaje de texto, vaya al paso 7.  
Para adjuntar multimedia, continúe con el paso 6.
6. Seleccione  y añada un elemento.
7. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.


### Para ver mensajes de texto o multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** y, luego, un contacto.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.


## Envío y visualización de correo electrónico


---

### Para enviar un correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione **Email** → una cuenta → **Crear**.
2. Seleccione **Contactos**.
3. Seleccione las casillas de verificación junto a los contactos y seleccione **Añadir**.
4. Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.
5. Seleccione **Tocar para añadir texto** e introduzca el texto de su mensaje.
6. Seleccione  → **Adjuntar elementos** y añada un elemento (si es necesario).
7. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

### Para ver un correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione **Email** → una cuenta.
2. Desplácese hacia la bandeja de entrada.
3. Seleccione  → **Descargar**.
4. Seleccione un correo electrónico o un encabezado.

5. Si seleccionó un encabezado, seleccione   
→ **Recuperar** para ver el cuerpo del correo electrónico.








## Introducción de texto

Para introducir texto, puede seleccionar caracteres en el teclado virtual o introducir escritura a mano en la pantalla.






Los modos de introducción de texto disponibles pueden variar, según la región en la que se encuentre.

### Para cambiar el modo de introducción de texto

- Mantenga pulsado  y seleccione **Tipo de teclado** para seleccionar un método de entrada de texto.
- Mantenga pulsado  y seleccione **Texto predictivo** para cambiar a los modos T9 y ABC.
- Seleccione  para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
- Seleccione **123** para cambiar entre los modos Símbolo y Número y el modo ABC.
- Seleccione  para insertar un espacio; Pulse dos veces para insertar un punto y un espacio; Mantenga pulsado para mostrar símbolos utilizados frecuentemente.
- Seleccione  para comenzar una nueva línea.
- Para borrar los caracteres de a uno, seleccione . Para eliminar palabras rápidamente, mantenga pulsado .

## Modo T9

1. Seleccione las teclas virtuales correspondientes para introducir una palabra entera.
2. Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, seleccione  para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione  o seleccione  una palabra alternativa de la lista que aparece.



## Modo ABC

Permite seleccionar una tecla virtual correspondiente hasta que el carácter que desea aparezca en la pantalla.


## Modo numérico

Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un número.

## Modo símbolo

1. Seleccione  o  para desplazarse hasta el conjunto de símbolos que desee.
2. Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un símbolo.

## Modo manuscrito

1. Mantenga pulsado  y seleccione **Tipo de teclado** → **Escritura en pantalla completa** o **Cuadro de escritura**.
2. Escriba un carácter en la casilla de escritura a mano de la parte inferior de la pantalla.

# Adición y búsqueda de contactos



La ubicación de la memoria para guardar nuevos contactos puede estar predefinida según el proveedor de servicios. Para cambiar la ubicación de memoria, en el modo menú, seleccione **Contactos** → **...** → **Ajustes** → **Memoria en uso** → **Guardar nuevos contactos en** → una ubicación de la memoria.

## Para añadir un nuevo contacto.

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Teclado** e introduzca un número de teléfono.
2. Seleccione **Agregar a Contactos** → una ubicación de la memoria (si es necesario).
3. Seleccione **Crear contacto**.
4. Seleccione un tipo de número (si es necesario).
5. Introduzca la información de contacto.
6. Seleccione **Hecho** para añadir el contacto a la memoria.


## Para buscar un contacto

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos** → **Buscar**.
2. Introduzca las primeras letras del nombre que desea encontrar y seleccione **Buscar**.
3. Seleccione el nombre del contacto de la lista de contactos.

# Uso de las funciones básicas de la cámara

---

## Para capturar fotografías


1. En el modo Menú, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
4. Seleccione  para tomar una fotografía. La fotografía se guarda automáticamente.




Después de capturar fotografías, seleccione  para verlas.

## Para ver fotografías

En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → un archivo de fotografía.

## Para grabar vídeos

1. En el modo Menú, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Seleccione  para cambiar al modo de grabación.
4. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.

5. Seleccione  para comenzar a grabar.
  6. Seleccione  para detener la grabación. El vídeo se guarda automáticamente.
- Después de grabar vídeos, seleccione  para verlos.

### Para ver vídeos

En el modo Menú, seleccione **Repr vídeo** o seleccione **Mis archivos** → **Vídeos** → un vídeo.

## Reproducción de música

### Para escuchar la radio FM


1. Conecte un auricular al teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione **Sí** para comenzar la sintonización automática.






La radio busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.



La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

4. Utilice los siguientes iconos para controlar la radio FM:

Ícono	Función
	Permite definir la radio FM para que vuelva a sintonizar las frecuencias de las emisoras automáticamente cuando la señal actual de la radio sea débil.

Ícono	Función
	Permite cambiar el modo de salida del sonido al auricular o altavoz del teléfono.
	Permite buscar una emisora de radio disponible.
	Permite cambiar la frecuencia 0.1 MHz.
	Permite encender o apagar la radio FM.
	Permite ajustar el volumen

### Para escuchar archivos de música







Para comenzar, transfiera los archivos al teléfono o a la tarjeta de memoria:

- Descargue los archivos desde la red inalámbrica.  
► pág. 30
- Descargue archivos desde un ordenador con el programa opcional Samsung Kies. ► pág. 42
- Reciba los archivos por Bluetooth. ► pág. 45
- Copie los archivos a una tarjeta de memoria.  
► pág. 43
- Sincronícelos con el Reproductor de Windows Media 11. ► pág. 42

Después de transferir los archivos de música al teléfono o a la tarjeta de memoria:

1. En el modo Menú, seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.

3. Utilice los siguientes iconos para controlar la reproducción:

Ícono	Función
 <sup>1</sup>	Permite ver los detalles del archivo de música
 <sup>1</sup>	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales cuando se conecta el auricular
 <sup>1</sup>	Permite activar el modo aleatorio
 <sup>1</sup>	Permite cambiar el modo de repetición (desactivado, repetir un archivo o repetir todos los archivos)
	Permite pausar o reanudar la reproducción
	Permite retroceder al archivo anterior o retroceder dentro del mismo archivo (manténgalo pulsado)
	Permite avanzar al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (manténgalo pulsado)
	Permite ajustar el volumen

1. Estos iconos se muestran cuando pulsa la pantalla del reproductor.

# Navegación en la Web




Es posible que el menú del navegador web se denomine de otra forma según el proveedor de servicios.

## Para navegar por páginas web


1. En el modo de menús, seleccione **Navegador** para iniciar la página de inicio del proveedor de servicios.
2. Utilice los siguientes iconos para navegar por las páginas web:

Ícono	Función
	Permite añadir la página web actual como favorita
	Permite actualizar la pantalla actual
	Permite cambiar el modo de vista
	Permite avanzar o retroceder en una página web
	Permite acceder a una lista de opciones del navegador web.
	Permite acceder a listas de favoritos guardados, páginas y fuentes RSS visitadas con frecuencia y al historial de Internet reciente.

Ícono	Función
	Permite finalizar la conexión con internet.

1. Estos iconos se muestran cuando pulsa la pantalla.

### Añadir páginas web a favoritos

1. En el modo Menú, seleccione **Navegador** → .
2. Seleccione **Añadir**.
3. Introduzca el título de una página y una dirección web (URL) **Guardar**.

### Para descargar aplicaciones de la Web

1. En el modo Menú, seleccione **Samsung Apps**.
2. Busque y descargue las aplicaciones que desee en su teléfono.

## Ver vídeos en YouTube



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En el modo Menú, seleccione **YouTube**.
2. Seleccione un vídeo de la lista de vídeos destacados.

## Acceder a Social Hub

---

Puede acceder a Social Hub™, la aplicación de comunicación integrada para información de correo electrónico, mensajes, mensajes instantáneos, contactos o calendario.

1. En el modo Menú, seleccione **Social Hub**.
2. Vea y use los contenidos ofrecidos por Social Hub.

## Uso de sitios web de comunidad

---



Es posible que el servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En el modo Menú, seleccione **Facebook** o **Twitter**.
2. Introduzca el Id. de usuario y la contraseña del destino (si es necesario).
3. Comparta fotos, vídeos o mensajes con amigos y familiares.

# Uso de funciones avanzadas

Aprenda a realizar operaciones avanzadas y a utilizar las funciones adicionales de su teléfono móvil.

## Uso de funciones avanzadas de llamada

---

### Para ver y marcar llamadas perdidas

Su dispositivo mostrará el icono de llamada perdida (📞) cuando tenga llamadas perdidas.

Abra el panel de accesos directos y seleccione una llamada perdida. Seleccione la llamada en el registro de llamadas y pulse [↵] para marcar.

### Para llamar a un número marcado recientemente

1. En la pantalla de inicio, pulse [↵] para visualizar la lista de números marcados recientemente.
2. Desplácese hasta el número que desee y pulse [↵] para marcarlo.

### Para poner una llamada en espera o recuperarla

Seleccione **Espera** para poner una llamada en espera o seleccione **Canc. ret.** para recuperarla.

### Para realizar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede marcar otro número durante una llamada:

1. Seleccione **Espera** para colocar la primera llamada en espera.
2. Introduzca el segundo número que desee marcar y pulse [↵].
3. Seleccione **Cambiar** para pasar de una llamada a otra.

### Para responder una segunda llamada

Si la red admite esta función, podrá responder una segunda llamada entrante:

1. Seleccione **Aceptar** para responder la segunda llamada.

La primera llamada es colocada en espera automáticamente.

2. Seleccione **Cambiar** para pasar de una llamada a otra.

### Para realizar una llamada múltiple (multiconferencia)

1. Llame al primer participante que desea añadir a la llamada múltiple.
2. Mientras esté conectado con el primer participante, llame al segundo participante.  
Al primer participante se lo coloca automáticamente en espera.
3. Cuando esté conectado con el segundo participante, seleccione **Enlazar**.

### Para llamar a un número internacional

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Teclado** y mantenga pulsado **0** para insertar el carácter +.
2. Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y, luego, pulse [**↵**] para marcar.

### Para llamar a un contacto de la agenda

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el contacto deseado y pulse [**↵**].

### Para rechazar una llamada

Para rechazar una llamada entrante, pulse **Rechazar**. El llamante oirá un tono de ocupado.


Para rechazar llamadas de ciertos números automáticamente, use la función de rechazo automático. Para activar la función de rechazo automático y configurar la lista de rechazo:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Todas las llamadas** → **Rechazo automático**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Introduzca el número que desea rechazar.  
Seleccione **Coincidir criterios** → una opción (si es necesario)
4. Seleccione **Guardar**.
5. Para añadir más números, repita los pasos 2 al 4.

# Uso de funciones avanzadas de contactos

---

## Para crear su tarjeta de presentación

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos** →  → **Mi perfil**.
2. Introduzca su información personal y seleccione **Hecho**.

## Para crear un grupo de contactos

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos** → **Grupos**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Seleccione una ubicación en la memoria.
4. Introduzca un nombre de grupo.
5. Para establecer una melodía de grupo, seleccione **Melodía**.
6. Seleccione una categoría de tono de llamada → un tono de llamada.
7. Seleccione **Guardar**.

# Uso de las funciones avanzadas de mensajería

---


## Para sincronizar el correo electrónico con el servidor Exchange

1. En el modo Menú, seleccione **Email** → **Exchange ActiveSync**.
2. Siga estas pantallas para personalizar los ajustes del servidor Exchange.
3. Luego de personalizar los ajustes del servidor, seleccione el punto junto a los tipos de datos para sincronizar.
4. Cuando haya terminado, seleccione **Hecho**.


Para sincronizar el correo electrónico:

1. En el modo Menú, seleccione **Email** → la cuenta del servidor Exchange.
2. Seleccione  → **Descargar**.

## Para crear una plantilla de texto

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** →  → **Mis carpetas** → **Plantillas**.
2. Seleccione **Crear** para abrir una nueva ventana de plantillas.
3. Introduzca el texto y seleccione **Guardar**.

## Para crear una plantilla multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** →  → **Mis carpetas** → **Tarjetas de MMS**.
2. Seleccione **Crear** para abrir una nueva ventana de plantillas.
3. Cree un mensaje multimedia, incluya un asunto y los archivos adjuntos que desee y utilícelo como plantilla. ► pág. 21
4. Seleccione **Guardar**.

## Para utilizar el servicio de mensajería instantánea





Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En el modo Menú, seleccione **MI**.
2. Seleccione una mensajería.
3. Introduzca su nombre de usuario y contraseña, y seleccione <**Iniciar sesión**> o <**Iniciar Sesión**> .
4. Converse con sus familiares y amigos de forma instantánea.




## Uso de las funciones avanzadas de la cámara

### Para capturar fotografías en modo de disparo por sonrisa


1. En el modo Menú, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.

3. Seleccione  → **Disparo por sonrisa.**
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione  para tomar una fotografía.
6. Enfoque el objetivo con la cámara. El teléfono reconoce a las personas en una imagen y detecta sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el teléfono toma una fotografía automáticamente.


### Para capturar una fotografía panorámica

1. En el modo Menú, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Seleccione  → **Panorámica.**
4. Seleccione una dirección.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Seleccione  para tomar la primera fotografía.
7. Mueva el dispositivo con lentitud en la dirección que seleccionó y alinee el marco verde con el visor.  
Cuando haya alineado el marco verde y el visor, la cámara tomará la fotografía siguiente de forma automática.
8. Repita el paso 7 para completar la fotografía panorámica.
9. Seleccione  para guardar la fotografía panorámica.

## Para utilizar las opciones de la cámara



Antes de capturar una fotografía, seleccione  para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de retraso
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color
Medición expos.	Permite seleccionar un tipo de medidor de exposición
Calidad de imagen	Para ajustar el nivel de calidad de las fotografías.

Antes de grabar un vídeo, seleccione  para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de retraso
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color
Calidad de vídeo	Ajustar el nivel de calidad de las fotografías

## Para personalizar los ajustes de la cámara

Antes de capturar una fotografía, pulse  →  para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Instrucciones	Permite cambiar la pantalla de vista previa
Revisar	Permite definir la cámara para mostrar la imagen capturada.
Sonido del obturador	Permite definir el obturador de la cámara para que emita un sonido cuando capture una fotografía.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de la memoria para almacenar las fotografías capturadas
Restablecer ajustes	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo

Antes de capturar un vídeo, pulse  →  para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Instrucciones	Permite cambiar la pantalla de vista previa
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar vídeos
Restablecer ajustes	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo

# Uso de las funciones avanzadas de música

## Para copiar archivos de música con Samsung Kies

1. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción de su teléfono a un PC. Samsung Kies se iniciará automáticamente. Si Samsung Kies no se inicia automáticamente, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en su PC.
2. Copie los archivos del PC al teléfono. Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.



Para transferir datos de un PC a su teléfono con Windows XP, deberá tener al menos Service Pack 2.

## Para sincronizar su teléfono con Windows Media Player


1. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción del teléfono a un PC con Reproductor de Windows Media. Cuando esté conectado, en el PC aparecerá una ventana emergente.
2. Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.

3. Edite o escriba el nombre de su teléfono en la ventana emergente (si es necesario).
4. Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
5. Inicie la sincronización.

### Para copiar archivos de música en una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Utilidades de USB** → **Almacenamiento masivo**.
3. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifunción de su teléfono a un PC.  
Cuando esté conectado, en el PC aparecerá una ventana emergente.
4. Abra una carpeta para ver los archivos.
5. Copie los archivos del PC a la tarjeta de memoria.

### Para crear una lista de reproducción


1. En el modo Menú, seleccione **Música**.
2. Seleccione **Listas reproduc...** →  → **Crear**.
3. Introduzca un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Finalizado**.
4. Seleccione la nueva lista de reproducción.
5. Seleccione **Añadir**.
6. Seleccione los archivos que desee incluir y seleccione **Añadir**.

# Uso de herramientas y aplicaciones

Aprenda a utilizar las herramientas y las aplicaciones adicionales del teléfono móvil.

## Uso de la función inalámbrica Bluetooth

### Para activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Bluetooth**.
2. Seleccione el punto en la parte superior derecha de la pantalla para activar la función inalámbrica Bluetooth.
3. Para permitir que otros dispositivos localicen el suyo, seleccione  → **Ajustes** → **Visibilidad de mi teléfono** → **Siempre activado** → **Aceptar**. Si ha seleccionado **Personalizar**, defina el tiempo en que el dispositivo estará visible y seleccione **Hecho**.

### Para buscar y vincularse con otros dispositivos habilitados para Bluetooth

1. En modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Bluetooth** → **Buscar**.
2. Seleccione un dispositivo.


3. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Hecho**. O bien, seleccione **Sí** para hacer coincidir los PIN de ambos dispositivos.

Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo código o acepte la conexión, se completará la conexión.



Según el dispositivo, es posible que no necesite introducir un PIN.

### Para enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione el archivo o el elemento de una de las aplicaciones del teléfono que desea enviar.
2. Seleccione  → **Enviar tarjeta de contacto mediante** o **Enviar por** → **Bluetooth**.

### Para recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Introduzca el PIN para la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Hecho** (si es necesario).
2. Seleccione **Sí** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo (si es necesario).

## Utilizar la función WLAN

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del teléfono para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 b/g/n del IEEE y conectarse a ella.



El teléfono utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser utilizado en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en los Estados Unidos sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior en Francia.

### Para activar la función GPS,

1. En modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Wi-Fi**.
2. Seleccione el punto en la parte superior derecha de la pantalla para activar la función WLAN.


### Para buscar una WLAN y conectarse a ella

1. En modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Wi-Fi**.  
El teléfono realizará una búsqueda automática de WLAN disponibles.
2. Seleccione la casilla de verificación junto a una red.
3. Introduzca una contraseña para la red y seleccione **Hecho** (si es necesario).

## Activación y envío de un mensaje de emergencia

En caso de emergencia, permite enviar mensajes de emergencia a sus familiares o amigos para solicitar ayuda.

### Para activar el mensaje de emergencia

1. En el modo de menús, seleccione **Mensajes** →  → **Ajustes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Seleccione **Envío de mensaje de emergencia** para activar la función de mensajes de emergencia.
3. Seleccione **Destinatarios** para abrir la lista de destinatarios.  
También puede introducir números de teléfono incluyendo un código de país (con +) en la lista de destinatarios. Vaya al paso 7.
4. Seleccione **Contactos**.
5. Seleccione los contactos y, luego, **Añadir**.
6. Seleccione un número (si es necesario).
7. Seleccione **Aceptar** para guardar los destinatarios.
8. Seleccione **Repetir**, defina el número de veces que desea repetir el mensaje de emergencia, y seleccione **Definir**.
9. Seleccione **Definir** → **Sí**.

## Para enviar un mensaje de emergencia

1. Para enviar un mensaje de emergencia, pulse la tecla de volumen cuatro veces con la pantalla táctil y las teclas bloqueadas.
2. Para salir del modo de emergencia, pulse [①].

## Activar el rastreador móvil

Cuando alguien inserta una nueva tarjeta SIM en el teléfono, la función de rastreador del móvil envía de forma automática el número de contacto a dos destinatarios para poder localizar y recuperar el teléfono.

## Para activar el rastreador móvil

1. En modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Introduzca la contraseña y seleccione **Hecho**.



La primera vez que acceda al rastreador del móvil, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.

3. Seleccione **Aceptar** para continuar.
4. Seleccione **Destinatarios** para abrir la lista de destinatarios.
5. Introduzca un número de teléfono, incluido el código de país (con +).
6. Cuando haya finalizado de definir los destinatarios, seleccione **Aceptar**.

7. Seleccione el campo de entrada de remitente y escriba el nombre del remitente.
8. Seleccione **Guardar**.

## Realizar llamadas falsas

---

Puede simular una llamada falsa entrante cuando quiera salir de reuniones o conversaciones no deseadas.

### Para activar la función de llamada falsa

En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada falsa** → **Tecla de función de llamada falsa** → **Guardar**.



### Para realizar la llamada falsa

En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla la tecla del volumen hacia abajo.


## Grabación y reproducción de notas de voz

---

### Para grabar una nota de voz

1. En el modo de menús, seleccione **Grab voz**.
2. Seleccione  para comenzar a grabar.
3. Para grabar la nota de voz, hable cerca del micrófono.
4. Cuando haya terminado de hablar, seleccione .

## Para reproducir una nota de voz

1. En el modo de menús, seleccione **Grab voz**.
2. Seleccione  para acceder a la lista de notas de voz.
3. Seleccione un archivo.

## Uso de aplicaciones y juegos Java

---

1. En el modo Menú, seleccione **Juegos**.
2. Seleccione un juego o una aplicación de la lista y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.



- Es posible que la descarga de juegos o aplicaciones Java no sea compatible, según el tipo de software del teléfono.
- Los juegos disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre. Las opciones y los controles de los juegos pueden variar.

## Añadir sus cuentas web o de correo electrónico

---


Aprenda a administrar sus cuentas web para usar la sincronización de datos en línea o los servicios de redes sociales.

1. En el modo Menú, seleccione **Mis cuentas**.
2. Seleccione **Añadir cuenta** → un tipo de cuenta.
3. Introduzca la información de su cuenta y seleccione **Siguiente**.

4. Introduzca los detalles de la cuenta.
5. Seleccione **Aceptar**.

## Creación de un reloj mundial

---


1. En el modo Menú, seleccione **Reloj** → .
2. Seleccione **Añadir**.
3. Introduzca algunas letras del nombre de una ciudad.
4. Seleccione el nombre de la ciudad que desee.

## Configurar y usar las alarmas

---

Aprenda a definir y a controlar alarmas de eventos importantes.

### Para establecer una nueva alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Reloj** → .
2. Seleccione **Crear**.
3. Introduzca los detalles de la tarea y seleccione **Guardar**.

### Para detener una alarma

Cuando suene la alarma:

- Mantenga pulsado **Parar** para detener la alarma.
- Mantenga pulsado **Repetici...** para silenciar la alarma por el período de repetición.


## Uso de la calculadora

---

1. En el modo Menú, seleccione **Calculadora**.
2. Utilice las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.


## Configuración de un temporizador de cuenta atrás

---

1. En el modo Menú, seleccione **Reloj** → .
2. Introduzca el tiempo de la cuenta atrás y seleccione **Iniciar**.
3. Cuando termine el temporizador, mantenga pulsado **Parar** para detener la alerta.

## Usar el cronómetro

---

1. En el modo Menú, seleccione **Reloj** → .
2. Seleccione **Iniciar** para iniciar el cronómetro.
3. Seleccione **Vuelta** para grabar el intervalo entre los tiempos divididos.
4. Cuando termine, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Rest.** para borrar los tiempos grabados.

## Crear nuevas tareas

---

1. En el modo Menú, seleccione **Tarea**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Introduzca los detalles de la tarea y seleccione **Guardar**.

## Creación de una nota de texto

---

1. En el modo Menú, seleccione **Notas**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Escriba el texto de la nota.
4. Seleccione **Atrás** para ocultar el teclado.
5. Seleccione un color para cambiar el color de fondo.
6. Seleccione **Guardar**.

## Administración del calendario

---

### Para cambiar la vista del calendario

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione un modo de visualización en la línea superior del calendario.

### Para crear un evento

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Introduzca los detalles del evento y seleccione **Guardar**.

### Para ver eventos

1. En el modo Menú, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione una fecha del calendario.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

CON PIDA EL ORIGINAL  
SU PAQUETE COMERCIAL

# Solución de problemas

**Al encender el teléfono o mientras está utilizando el teléfono, se le solicita introducir uno de los siguientes códigos:**

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando está activada la función de bloqueo de teléfono, debe introducir la contraseña que estableció para el teléfono.
PIN	Al utilizar el teléfono por primera vez o cuando se activa la solicitud de código PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM. Para desactivar esta función, utilice el menú <b>Bloqueo de PIN</b> .
PUK	La tarjeta SIM está bloqueada, por lo general, por haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
PIN2	Al acceder a un menú que requiere el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM. Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

## **El teléfono muestra los mensajes “Error de búsqueda de red” o “Error de red”**

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

## **La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada**

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no responde correctamente, intente lo siguiente:

- Retire las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras eviten que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de tener las manos limpias y secas al pulsar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung.

## **Las llamadas se desconectan**

Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

## **No se pueden realizar llamadas salientes**

- Asegúrese de haber pulsado la tecla de marcación.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

## **No se pueden recibir llamadas entrantes**

- Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

## **El interlocutor no puede oírlo durante una llamada**

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

## **La calidad de sonido es deficiente**

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del teléfono.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

## **No se pueden realizar llamadas cuando marca desde los contactos**

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a introducir y a guardar el número.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

## **El teléfono emite un sonido y el icono de batería parpadea**

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el teléfono.

## **La batería no se carga correctamente o el teléfono se apaga**

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave y, luego, intente volver a cargar la batería.

- Si la batería ya no se carga completamente, deseche la antigua batería de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales acerca de la forma correcta de desecharla).

## **El teléfono está caliente al tacto**

El teléfono puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del teléfono durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del teléfono.

## **Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara**

El teléfono móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del teléfono para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el teléfono. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

## **Aparecen mensajes de error cuando inicia la radio FM**

La aplicación de la radio FM de su dispositivo móvil Samsung utiliza el cable de los auriculares como antena. Si no se conectan los auriculares, la radio FM no podrá recibir señales de emisoras de radio. Para escuchar la radio FM, primero asegúrese de que los auriculares estén conectados correctamente. A continuación, busque y guarde las emisoras de radio disponibles.

Si aún no puede escuchar la radio FM después de realizar estos pasos, intente acceder a la emisora de radio que desee con otro receptor de radio. Si puede escuchar la emisora de radio con otro receptor, es posible que su dispositivo necesite servicio técnico. Póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

## **Aparecen mensajes de error cuando abre archivos de música**

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el teléfono móvil Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el teléfono, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del teléfono para liberar espacio en la memoria.

- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el teléfono admita el tipo de archivo.

## **No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth**

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el teléfono.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que el teléfono y el dispositivo Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

## **No se establece una conexión cuando conecta el teléfono al PC**

- Asegúrese de que el cable de datos del PC que utiliza sea compatible con el teléfono.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en el PC.

## **El dispositivo deja de responder o presenta errores graves**

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o restablecer el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo responde, pero un programa no lo hace, cierre el programa mediante el Administrador de tareas. Si su dispositivo se queda colgado y no responde, quita la batería, vuelva a colocarla y encienda el teléfono.

# Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo, lea la siguiente información a fin de evitar situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

## **Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones.**

**No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos.**

**No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador.**

**No doble ni dañe el cable de alimentación.**

**No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas.**

**No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería.**

**No golpee ni deje caer el cargador o la batería.**

**No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.**

**No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos.**

Su dispositivo podría fallar aumentando su riesgo de recibir una descarga eléctrica.

**No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.**

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

## **Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución.**

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarles lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.
- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos, microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perforo la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

## **Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores.**

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

## **Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad.**

### **Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso.**

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

## **No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos.**

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

## **No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos.**

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

## **No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.**

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

## **Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio.**

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

## **Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos.**

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o químicos, ni en áreas de demolición.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

## **Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión.**

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

## **Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo.**

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo.

Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

## **Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo.**

Mientras conduce, su responsabilidad principal es operar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.

- Marque prudentemente y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando el automóvil se encuentre estacionado. Si necesita realizar una llamada, marque sólo unos pocos números, verifique el estado del camino mirando por los retrovisores y siga marcando.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerle. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencia médica.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Siempre que sea necesario, llame al servicio de asistencia en carretera o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico estropeada, un accidente de tráfico de poca importancia en el que nadie parece herido o un vehículo que sabe a ciencia cierta que ha sido robado, llame a los servicios de asistencia en carretera o a cualquier otro número especial de asistencia.

## **Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil**

### **Mantenga el dispositivo seco.**

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- Si está húmedo, extraiga la batería sin encender el dispositivo. Séquelo con una toalla y llévelo a un centro de servicios.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

**No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios.**

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

**No deje el dispositivo en superficies inclinadas.**

Si se cae, puede dañarse.

**No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 50 °C.**

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

**No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares.**

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

**No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos.**

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el dispositivo esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

**No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos.**

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

**No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes.**

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

**No utilice el flash demasiado cerca de los ojos de personas o animales.**

Puede producir una pérdida temporal de la visión o dañar los ojos.

**Garantice la máxima duración de la batería y el cargador**

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas para usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

**Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante.**

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.


**No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería.**

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

**Cuando hable por el dispositivo:**

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.

- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. Es posible que se reduzca la calidad de la llamada si toca la antena. También puede dar como resultado una mayor transmisión de radiofrecuencia que la necesaria.

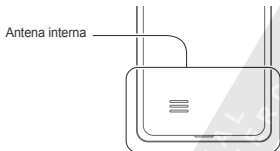

- Sostenga el dispositivo en forma relajada, pulse las teclas con suavidad, utilice las funciones especiales que reducen la cantidad de teclas que debe pulsar (por ejemplo, plantillas y texto predictivo) y realice pausas frecuentes.

### Proteja su audición



- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación.

### Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve.

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

## **No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura.**

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

## **No desarme, modifique ni repare el dispositivo.**

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perforo la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

## **No pinte su dispositivo ni le coloque autohadesivos**

La pintura y los autohadesivos pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el producto y consulte a su médico.

## **Cuando limpie el dispositivo:**

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

## **No utilice el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota.**

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

## **No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó.**

## **Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás.**

## **No permita que los niños usen el dispositivo.**

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

## **Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución**

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

## **Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo.**

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

## **Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado.**

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

## **Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia.**

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

## **Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos importantes**

Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos.

## **No distribuya material protegido por derechos de autor.**

No distribuya material protegido por derechos de autor que usted haya filmado a otros sin el permiso de los propietarios del contenido. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. El fabricante no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

## **Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate)**

El dispositivo cumple con las normas de la Unión Europea (UE) que limitan los niveles de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas impiden la venta de dispositivos móviles que superen el nivel de exposición máximo (conocido como tasa de absorción específica o SAR) de 2,0 W/kg.

En las pruebas, el valor máximo de SAR registrado para este modelo fue de 0,957 W/kg. Durante el uso normal, es probable que el valor real de SAR sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles inferiores cada vez que es posible, el dispositivo reduce la exposición general del usuario a la energía de RF.

El comunicado de Declaración de conformidad en la parte posterior de este manual demuestra el cumplimiento del dispositivo con la directiva europea de equipos de terminales de radio y telecomunicaciones (R&TTE). Para obtener más información acerca de la SAR y las normas relacionadas de la UE, visite el sitio web de Samsung.

## Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB)

deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

## Eliminación correcta de las baterías de este producto



(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán

eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

## **Cláusula de exención de responsabilidad**

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no pueda utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN. SAMSUNG RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN RELACIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO

DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales Samsung no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

La descarga del material gráfico de álbumes al reproductor de música de Samsung producirá manipulación, modificación o alteración de ese material gráfico.

La descarga del material gráfico de álbumes sin autorización puede constituir un incumplimiento del copyright del artista incluido el material gráfico de álbumes y/o de sus derechos morales.

Samsung no acepta y renuncia a cualquier responsabilidad por cualquier incumplimiento del copyright o de los derechos morales que pueda surgir como resultado de la descarga de material gráfico de álbumes al reproductor de música de Samsung por parte del usuario.

Los usuarios deben asegurarse de tener autorización, bajo los términos de esta licencia, de un proveedor de música o material gráfico de álbumes para la descarga y posterior modificación del material gráfico de álbumes.

## Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, **Samsung Electronics**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

### Teléfono móvil GSM Wi-Fi : GT-S5260

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo[IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*

Marca de identificación: 0168

**CE 0168**

La documentación técnica se conserva en:

**Samsung Electronics QA Lab.**

y se entregará previa solicitud.

*(Representante en la UE)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*



2011.01.11

**Joong-Hoon Choi / Lab Manager**

(lugar y fecha de emisión)

(nombre y firma de la persona autorizada)

\* Esta no es la dirección del Centro de Servicios de Samsung. Para obtener la dirección o el número telefónico del Centro de Servicios de Samsung, consulte la credencial de garantía o comuníquese con el proveedor de su producto.

Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su telefono en función del software del telefono o de su proveedor de servicios.

**SAMSUNG  
ELECTRONICS**

**SAMSUNG**

### **Resumen Declaración de Conformidad**

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre e.

